FR

Attention :
La télécommande réplique les fonctions du tableau des commandes fourni avec la hotte. Pour une meilleure compréhension de ces fonctions, voir le manuel d'instructions annexé à la hotte.

Avertissements
- La télécommande est alimentée avec des piles alcalines zinc-carbone de 1,5 V type standard LR03-AAA (non comprises).
- Ne pas ranger la télécommande à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas jeter les batteries dans la nature, les déposer dans les conteneurs prévus à cet effet.

Branche et Débranche la fonction Delay (Dans les hottes où cette fonction est présente).	Augmente la vitesse d'exercice du moteur.	Branche et débranche le moteur.	Diminue la vitesse d'exercice du moteur.	Active/Désactive le moteur à la vitesse Intensive à partir de n'importe quelle vitesse, même avec le moteur à l'arrêt.	Brève pression, allume/éteint les lumières à la luminosité maximum. Pression longue, allume/éteint les lumières en mode de "courtoisie". (Dans les hottes où cette fonction est présente).

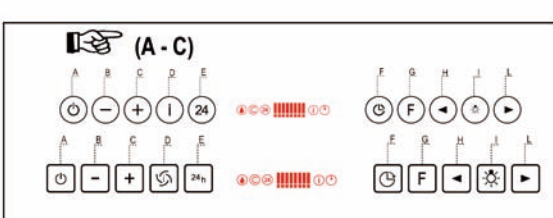

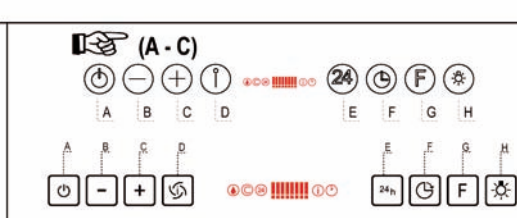

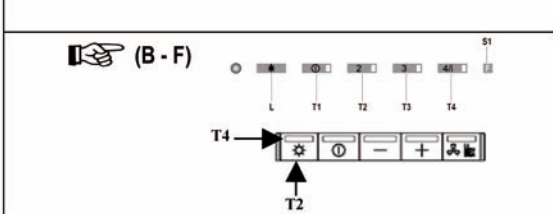

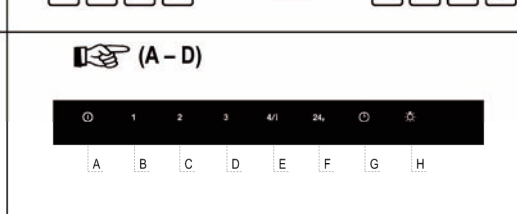

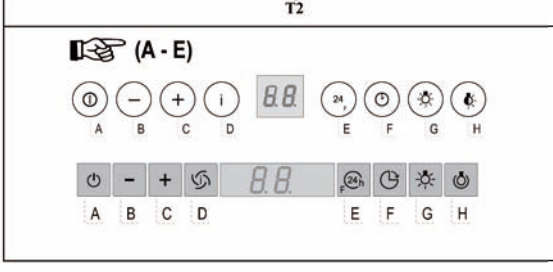

Procédure Activation Récepteur Télécommande

Avant de commencer la procédure d'activation, tester les fonctions de la télécommande et, au cas où celle-ci ne fonctionnerait pas, suivre la marche ci-dessous.
La procédure d'activation doit être effectuée exclusivement à partir du tableau de commande de la hotte.

PROCEDURE A
- Éteindre les lumières et le moteur d'aspiration.
- Garder appuyée la touche **Delay** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que :
  - les leds **OFF MOTEUR** et **VITESSE 1** clignotent 2 fois en indiquant l'**ACTIVATION** ;
  - les leds **OFF MOTEUR** et **VITESSE 1** clignotent 1 fois en indiquant la **DÉSACTIVATION**.

PROCEDURE B
- Éteindre les lumières et le moteur d'aspiration.
- Garder appuyée la touche **Intensive** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que :
  - la led correspondante clignote 2 fois en indiquant l'**ACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;
  - la led correspondante clignote 1 fois en indiquant la **DÉSACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;

PROCEDURE C
- Éteindre les lumières et le moteur d'aspiration.
- Toucher la touche "**24H**" pendant environ 5 secondes jusqu'à l'éclairage des icônes relatives aux fonctions déjà actives.
- Au relâchement de la touche, l'icône commence à clignoter, **dans les 3 secondes,** toucher de nouveau la touche "**24H**" l'afficheur indiquera :
  - Éclairage des points de référence de la barre de puissance du moteur ▪▪▪▪▪▪!!, indique l'**ACTIVATION** du récepteur de la télécommande.
  - Extinction des points de référence de la barre de puissance du moteur, indique la **DÉSACTIVATION** du récepteur de la télécommande.

PROCEDURE D
- Éteindre les lumières et le moteur d'aspiration.
- Appuyer pendant **5 secondes** sur la touche jusqu'à ce que :
  - 2 clignotements touches et **ACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;
  - 1 clignotements touches et **DÉSACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;

PROCEDURE E
- Éteindre les lumières et le moteur d'aspiration.
- Débrancher la hotte du secteur.
- En gardant appuyée la touche restaurer la connexion du secteur.
- Garder appuyée la touche , selon la version du logiciel deux conditions se vérifieront :

A) L'afficheur indique **"SE",** relâcher ensuite tout de suite la touche , l'afficheur indique une séquence animée et dans les **3 secondes** appuyer sur la touche "**24H**", l'afficheur indiquera :
- " **TC** " pour **2 Fois** en signalant l'**ACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;
- " **TC** " pour **1 Fois** en signalant la **DÉSACTIVATION** du récepteur de la télécommande.

B) Après quelques secondes, l'afficheur n'indiquera plus rien, relâcher la touche , l'afficheur indique une séquence animée et dans les **3 secondes** appuyer sur la touche "**24H**", l'afficheur indiquera :
- " **TC** " pour **2 Fois** en signalant l'**ACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;
- " **TC** " pour **1 Fois** en signalant la **DÉSACTIVATION** du récepteur de la télécommande.

PROCÉDURE F
- Éteindre les lumières et le moteur d'aspiration.
- Garder appuyée la touche **T2** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que :
  - la led **T4** clignote 2 fois en indiquant l'**ACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;
  - la led **T4** clignote 1 fois en indiquant la **DÉSACTIVATION** du récepteur de la télécommande ;

Attention!!!

Les images indiquées sont indicatives, votre produit pourrait présenter des symboles et/ou une esthétique différentes, suivre les procédures indiquées jusqu'à ce que le récepteur s'active en garantissant le fonctionnement de la Télécommande.